




## CL-AC20

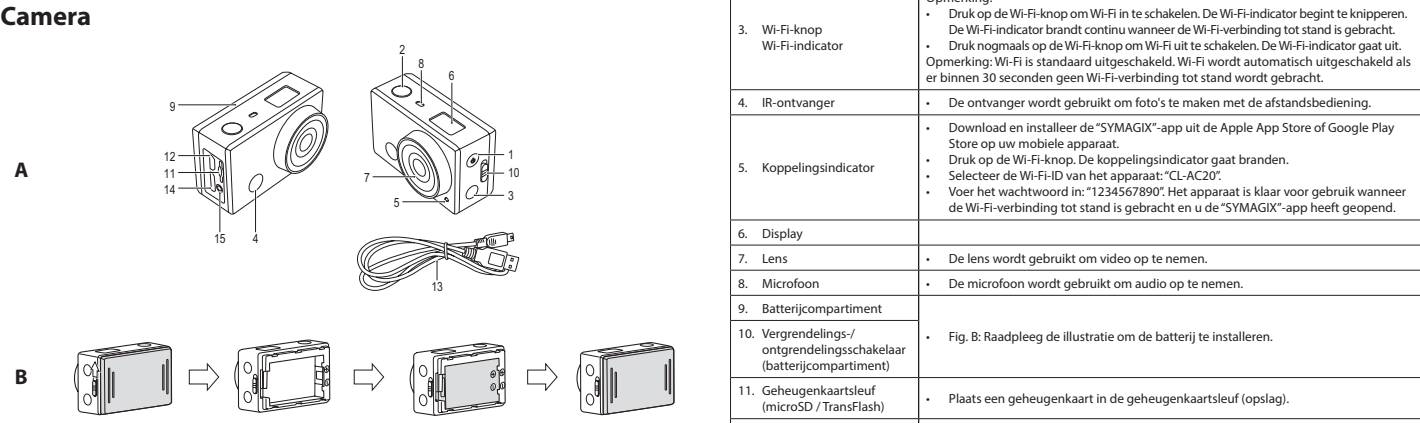

## Description

The camera is een apparaat om foto's te maken en video's op te nemen.

1. On/off button Mode button	<ul style="list-style-type: none"><li>Press the button for 3 seconds to switch on or off the device.</li> <li>Note: The device switches off automatically when the preset idle time has been reached or the battery is low.</li> <li>Press the button to select photo mode, video mode or replay mode.</li></ul>
2. Shutter OK button	<ul style="list-style-type: none"><li>Photo mode: Press the button to take a photo.</li> <li>Video mode: Press the button to start and stop recording video.</li> <li>Playback mode: Press the button to play back photos and videos.</li> <li>Menu mode: Press the button to confirm the selection.</li></ul>
3. Wi-Fi button Wi-Fi indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>Note: Press the Wi-Fi button to enable Wi-Fi. The Wi-Fi indicator starts to flash. The Wi-Fi indicator lights continuously when the Wi-Fi connection is established.</li> <li>Press the Wi-Fi button again to disable Wi-Fi. The Wi-Fi indicator goes off.</li> <li>Note: Wi-Fi is disabled by default. Wi-Fi will be automatically disabled if no Wi-Fi connection is established within 30 seconds.</li></ul>
4. IR receiver	<ul style="list-style-type: none"><li>The receiver is used to take photos with the remote control.</li></ul>
5. Pairing indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>Download and install the "SYMAGIX" app from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.</li> <li>Press the Wi-Fi button. The pairing indicator comes on.</li> <li>Select the Wi-Fi ID of the device: "CL-AC20".</li> <li>Enter the password: "1234567890". The device is ready for use when the Wi-Fi connection is established and you have opened the "SYMAGIX" app.</li></ul>
6. Display	
7. Lens	<ul style="list-style-type: none"><li>The lens is used to record video.</li></ul>
8. Microphone	<ul style="list-style-type: none"><li>The microphone is used to record audio.</li></ul>
9. Battery compartment	
10. Lock/unlock switch (battery compartment)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Refer to the illustration to install the battery.</li></ul>
11. Memory card slot (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Insert a memory card into the memory card slot (storage).</li></ul>
12. USB port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Use the USB port and the USB cable to connect the device to the computer (charging / data transfer).</li> <li>Note: For charging, make sure that the device is switched off. For data transfer, make sure that the device is switched on.</li></ul>
13. USB cable	
14. HDMI input	<ul style="list-style-type: none"><li>Connect a TV to the HDMI input using an HDMI cable.</li></ul>
15. Microphone jack	<ul style="list-style-type: none"><li>Connect a microphone to the microphone jack.</li></ul>

### Accessories

- Waterproof casing
- Remote control with strap
- Two helmet mount kits (mount, strap and adhesive)
- Handlebar mount kit
- Head strap mount kit
- Suction cup
- Cigarette lighter plug adapter
- USB cable (charging / data transfer)

### Use

#### Photo mode

- Insert a memory card into the memory card slot.
- Switch on the device.
- Set the photo mode.
- Take the photo. The photo file is saved to the memory card.

#### Video mode

- Insert a memory card into the memory card slot.
- Switch on the device.
- Set the video mode.
- Record the video. The video file is saved to the memory card.

Maximum time: 29 minutes per sequence.

#### Playback mode

- Insert a memory card into the memory card slot.
- Switch on the device.
- Set the playback mode.
- Play back photos and videos.

### Technical data

External memory	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Photo file format	JPEG
Photo file size	1 MB / 3 MB / 5 MB
Photo pixels	3264 x 2448
Video file format	AVI
Video file length	1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Video resolution and frame rate	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Aspect ratio	4:3
Digital zoom	1x / 2x / 3x / 4x
USB version	USB 2.0
Battery	Rechargeable Lithium battery (3.7 V)
Operating temperature	0 °C - 40 °C
Relative humidity	20% - 80%

#### Safety

- CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not expose the device to water or moisture.

### Cleaning and maintenance

#### Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

### Beschrijving

De camera is een apparaat om foto's te maken en video's op te nemen.

1. Aan/uit-knop Modusknop	<ul style="list-style-type: none"><li>Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.</li> <li>Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is.</li> <li>Druk op de knop om de fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te selecteren.</li></ul>
2. Sluiter OK-knop	<ul style="list-style-type: none"><li>Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.</li> <li>Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen.</li> <li>Afspelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.</li> <li>Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.</li></ul>
3. Wi-Fi-knop Wi-Fi indicator	<ul style="list-style-type: none"><li>Opmerking: <ul style="list-style-type: none"><li>Druk op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi in te schakelen. De Wi-Fi-indicator begint te knipperen. De Wi-Fi-indicator brandt continu wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht.</li> <li>Druk nogmaals op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi uit te schakelen. De Wi-Fi-indicator gaat uit.</li> </ul></li> <li>Opmerking: Wi-Fi is standaard uitgeschakeld. Wi-Fi wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 30 seconden geen Wi-Fi-verbinding tot stand wordt gebracht.</li></ul>
4. IR-ontvanger	<ul style="list-style-type: none"><li>De ontvanger wordt gebruikt om foto's te maken met de afstandsbediening.</li></ul>
5. Koppelingsindicator	<ul style="list-style-type: none"><li>Download en installeer de "SYMAGIX"-app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.</li> <li>Druk op de Wi-Fi-knop. De koppelingsindicator gaat branden.</li> <li>Selecteer de Wi-Fi-ID van het apparaat: "CL-AC20".</li> <li>Vier het wachtwoord in: "1234567890". Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht en u de "SYMAGIX"-app heeft geopend.</li></ul>
6. Display	
7. Lens	<ul style="list-style-type: none"><li>De lens wordt gebruikt om video op te nemen.</li></ul>
8. Microfoon	<ul style="list-style-type: none"><li>De microfoon wordt gebruikt om audio op te nemen.</li></ul>
9. Batterijcompartiment	
10. Veranderings-/ontgrendelingschakelaar (batterijcompartiment)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Raadpleeg de illustratie om de batterij te installeren.</li></ul>
11. Geheugenkaartsleuf (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).</li></ul>
12. USB-poort (Micro-USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de computer (opladen / data-overdracht).</li> <li>Note: Voor het opladen, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er voor data-overdracht voor dat het apparaat is ingeschakeld.</li></ul>
13. USB-kabel	
14. HDMI-ingang	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluit een TV met een HDMI-kabel op de HDMI-ingang aan.</li></ul>
15. Microfoonaansluiting	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluit een microfoon aan op de microfoonaansluiting.</li></ul>

### Accessories

- Waterdichte behuizing
- Afstandsbediening met riem
- Twee helmmontagekits (bevestiging, riem en kleefband)
- Stuurmontagekit
- Hoofdrifemontagekit
- Zuignap
- Sigarettenaanstekerplugadapter
- USB-kabel (opladen / data-overdracht)

### Gebruik

#### Fotomodus

- Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
- Schakel het apparaat in.
- Stel de fotomodus in.
- Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

- Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
- Schakel het apparaat in.
- Stel de videomodus in.
- Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Maximale tijd: 29 minuten per reeks.





## DescriçãoPortuguês

A câmara é um dispositivo utilizado para tirar fotografas e gravar vídeos.

1. Botão ligar/desligar Botão de modo	<ul style="list-style-type: none"><li>Prima o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.</li></ul> <p><b>Nota:</b> O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inactividade predefinido tenha sido atingido ou que a bateria esteja com pouca carga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Prima o botão para seleccionar o modo de fotografia, o modo de vídeo ou o modo de repetição da reprodução.</li></ul>
2. Obturador Botão OK	<ul style="list-style-type: none"><li>Modo de fotografia: Prima o botão para tirar uma fotografia.</li> <li>Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo.</li> <li>Modo de reprodução: Prima o botão para reproduzir fotografias e vídeos.</li> <li>Modo de menu: Prima o botão para confirmar a selecção.</li></ul>
3. Botão Wi-Fi Indicador Wi-Fi	<p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Prima o botão Wi-Fi para activar a função de Wi-Fi. O indicador de Wi-Fi começa a piscar. O indicador de Wi-Fi acende continuamente quando a ligação Wi-Fi é estabelecida.</li> <li>Prima o botão Wi-Fi novamente para desactivar a função de Wi-Fi. O indicador de Wi-Fi apaga-se.</li></ul> <p><b>Nota:</b> A função Wi-Fi está desactivada por predefinição. A função de Wi-Fi será automaticamente desactivada se não for estabelecida qualquer ligação Wi-Fi no prazo de 30 segundos.</p>
4. Receptor IV	<ul style="list-style-type: none"><li>O receptor é utilizado para tirar fotografas com o comando.</li></ul>
5. Indicador de emparelhamento	<ul style="list-style-type: none"><li>Descarregue e instale a aplicação "SYMAGIX" da Apple App Store ou da Google Play Store no seu dispositivo móvel.</li> <li>Prima o botão Wi-Fi. O indicador de emparelhamento acende-se.</li> <li>Selecione a ID Wi-Fi do dispositivo: "CL-AC20".</li> <li>Introduza a palavra-passe: "1234567890". O dispositivo está pronto a ser utilizado quando a ligação Wi-Fi é estabelecida e tiver aberto a aplicação "SYMAGIX".</li></ul>
6. Visor	
7. Objectiva	<ul style="list-style-type: none"><li>A objectiva é utilizada para gravar vídeo.</li></ul>
8. Microfone	<ul style="list-style-type: none"><li>O microfone é utilizado para gravar áudio.</li></ul>
9. Compartimento da bateria	
10. Interruptor de bloquear/desbloquear (compartimento da bateria)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Consulte a imagem para colocar a bateria.</li></ul>
11. Ranhura para cartão de memória (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Insira um cartão de memória na respectiva ranhura (armazenamento).</li></ul>
12. Porta USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilize a porta USB e o cabo USB para ligar o dispositivo ao computador (carregamento/transfêrencia de dados).</li></ul> <p><b>Nota:</b> Para o carregamento, certifique-se de que o dispositivo está desligado. Para a transferência de dados, certifique-se de que o dispositivo está ligado.</p>
13. Cabo USB	
14. Entrada HDMI	<ul style="list-style-type: none"><li>Ligue um televisor à entrada HDMI utilizando um cabo HDMI.</li></ul>
15. Tomada para microfone	<ul style="list-style-type: none"><li>Ligue um microfone à tomada para microfone.</li></ul>

### Acessórios

- Caixa à prova de água
- Controlo remoto com fita
- Dois kits de montagem em capacete (suporte, fita e adesivo)
- Kit de montagem em guia
- Kit de montagem em fita de cabeça
- Ventosa
- Adaptador para tomada do isqueiro
- Cabo USB (carregamento / transferência de dados)

### Utilização

**Modo de fotografia**

- Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
- Ligue o dispositivo.
- Configure o modo de fotografia.
- Tire a fotografia. O ficheiro de fotografia é guardado no cartão de memória.

**Modo de vídeo**

- Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
- Ligue o dispositivo.
- Configure o modo de vídeo.
- Grave o vídeo. O ficheiro de vídeo é guardado no cartão de memória. Tempo máximo: 29 minutos por sequência.

**Modo de reprodução**

- Insira um cartão de memória na respectiva ranhura.
- Ligue o dispositivo.
- Configure o modo de reprodução.
- Reproduzir fotografias e vídeos.

### Dados técnicos

Memória externa	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formato do ficheiro de fotografia	JPEG
Tamanho do ficheiro de fotografia	1 MB / 3 MB / 5 MB
Resolução da fotografia	3264 x 2448
Formato do ficheiro de vídeo	AVI
Duração do ficheiro de vídeo	1 minuto / 3 minutos / 5 minutos
Resolução e taxa de fotografamas de vídeo	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Relação de aspecto	4:3
Zoom digital	1x / 2x / 3x / 4x
Versão USB	USB 2.0
Bateria	Genoplodável lítiumbaterri (3,7 V)
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C
Humidade relativa	20% - 80%

### Segurança



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a água ou humidade.

### Limpeza e manutenção

#### Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um dispositivo novo.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

### Beskrivelse

Kameraet er et apparat, som bruges til at tage foto og optage videoer.

1. Tænd/sluk-knap Funktionsknap	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Bemærk: Apparatet slukker automatisk, når den indstillede tid for inaktivitet er nået eller batteriniveauet er lavt.</li> <li>Tryk på knappen for at vælge foto-tilstanden, video-tilstanden eller kun replay-tilstanden.</li></ul>
2. Blender OK-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>Foto-tilstand: Tryk på knappen for at tage e foto.</li> <li>Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video.</li> <li>Afspilningsilstand: Tryk på knappen for at afspille foto og videoer.</li> <li>Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bekræfte valget.</li></ul>
3. Wi-Fi-knap Wi-Fi-indikator	<p>Bemærk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på Wi-Fi-knappen for at aktivere Wi-Fi. Wi-Fi-indikatoren begynder at blinke. Wi-Fi-indikatoren lyser uafbrudt, når den trådløse forbindelse er oprettet.</li> <li>Tryk igen på Wi-Fi-knappen for at deaktivere Wi-Fi. Wi-Fi-indikatoren slukker.</li></ul> <p>Bemærk: Wi-Fi er deaktiveret som standardindstilling. Wi-Fi deaktiveres automatisk hvis der ikke etableres en trådløs forbindelse inden for 30 sekunder.</p>
4. IR-mottager	<ul style="list-style-type: none"><li>Mottageren bruges til at tage foto med fjernbetjeningen.</li></ul>
5. Paringsindikator	<ul style="list-style-type: none"><li>Hent og installer app'en "SYMAGIX" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.</li> <li>Tryk på Wi-Fi-knappen. Paringsindikatoren tændes.</li> <li>Vælg Wi-Fi-ID'en på enheden: "CL-AC20".</li> <li>Indtast kodeordet: "1234567890". Apparatet er klar til brug, når Wi-Fi-forbindelsen er oprettet, og du har åbnet app'en "SYMAGIX".</li></ul>
6. Display	
7. Linse	<ul style="list-style-type: none"><li>Linsen bruges til at optage video.</li></ul>
8. Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofonen bruges til at optage lyd.</li></ul>
9. Batterium	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Se illustration for information om montering af batteriet.</li></ul>
10. Låse-/frigørseknap (batterium)	<ul style="list-style-type: none"><li>Descarregue e instale a aplicação "SYMAGIX" da Apple App Store ou da Google Play Store no seu dispositivo móvel.</li> <li>Prima o botão Wi-Fi. O indicador de emparelhamento acende-se.</li> <li>Selecione a ID Wi-Fi do dispositivo: "CL-AC20".</li> <li>Introduza a palavra-passe: "1234567890". O dispositivo está pronto a ser utilizado quando a ligação Wi-Fi é estabelecida e tiver aberto a aplicação "SYMAGIX".</li></ul>
11. Slot til hukommelseskort (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort (lagring).</li></ul>
12. USB-port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Brug USB-porten og USB-kablet til at forbinde apparatet til computeren (opladning/dataoverførsel).</li></ul> <p>Bemærk: Sørg for, at apparatet er slukket, når det oplades. Sørg for, at apparatet er slukket, når du overfører data.</p>
13. USB-kabel	
14. HDMI-indgang	<ul style="list-style-type: none"><li>Slut et tv til HDMI-indgangen ved hjælp af et HDMI-kabel.</li></ul>
15. Mikrofonstik	<ul style="list-style-type: none"><li>Tilslut en mikrofon til mikrofonstikket.</li></ul>

### Tilbehør

- Vandttæt kabinet
- Fjernstyring med bånd
- To monterings sæt til hjem (holder, bånd og klæbebånd)
- Monterings sæt til cykelstyr
- Monterings sæt med hovedbånd
- Sugekop
- Adapter til cigarettennerplugg
- USB-kabel (opladning/dataoverførsel)

### Anvendelse

**Foto-tilstand**

- Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
- Tænd for apparatet.
- Vælg foto-tilstanden.
- Tag billedet. Fotofilen lagres til minnekortet.

**Video-tilstand**

- Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
- Tænd for apparatet.
- Vælg video-tilstanden.
- Optag videoer. Videofilen gemmes på hukommelseskortet. Maksimultid: 29 minutter pr. sekvens.

**Afspilningstilstand**

- Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
- Tænd for apparatet.
- Vælg afspilningstilstanden.
- Afspilning af foto eller videoer.

### Tekniske data

Ekstern hukommelse	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto-filformat	JPEG
Foto-filstørrelse	1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel	3264 x 2448
Video-filformat	AVI
Længde på videofil	1 minutt / 3 minutter / 5 minutter
Videooppløsning og rammehastighed	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Skærmformat	4:3
Digitalt zoom	1x / 2x / 3x / 4x
USB-version	USB 2.0
Batteri	Genopladbart litiumbatteri (3,7 V)
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Relativ fugtighed	20% - 80%

### Sikkerhed



- For at nedsettse risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når vedligehold er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun apparatet til de tilsligtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i brugsanvisningen.
- Ikke brug enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Ikke utsett enheten for vann eller fugtighed.

### Rengøring og vedligeholdelse

**Advarsel!**

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Gør ikke apparatet rent indvendigt.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.

- Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.

### Beskrivelse

Kameraet brukes til å ta bilder og gjøre videoopptak.

1. På/av-knapp Modusknapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå på eller av enheten. Merk: Enheten slår seg av automatisk når den forinstilte tiden for inaktivitet er nådd, eller når batterinivået er lavt.</li> <li>Trykk på knappen for å velge fotomodus, videomodus eller avspilling.</li></ul>
2. Lukker OK-knapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Fotomodus: Trykk på knappen for å ta et bilde.</li> <li>Videomodus: Trykk på knappen for å starte eller stoppe videoopptak.</li> <li>Avspillingsmodus: Trykk knappen for å spille av bilder og videoer.</li> <li>Menymodus: Trykk på knappen for å bekrefte valget.</li></ul>
3. Wi-Fi-knapp Wi-Fi-indikator	<p>Merk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på Wi-Fi-knappen for å aktivere trådløst nett. Wi-Fi-indikatoren begynner å blinke. Wi-Fi-indikatoren lyser kontinuerlig når Wi-Fi-anslutningen er opprettet.</li> <li>Trykk på Wi-Fi-knappen igjen for å deaktivere Wi-Fi. Wi-Fi-indikatoren slukkes.</li></ul> <p>Merk: Wi-Fi er deaktiveret som standard. Wi-Fi vil automatisk bli deaktiveret hvis ingen Wi-Fi-forbindelse kan opprettes i løpet av 30 sekunder.</p>
4. IR-mottaker	<ul style="list-style-type: none"><li>Mottakeren brukes til å ta bilder med en fjernkontroll.</li></ul>
5. Parkoblingsindikator	<ul style="list-style-type: none"><li>Last ned og installer applikasjonen "SYMAGIX" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhet.</li> <li>Tryk på Wi-Fi-knappen. Parkoblingsindikatoren lyser.</li> <li>Vælg enhetens Wi-Fi-ID: "CL-AC20".</li> <li>Tast inn passordet: "1234567890". Enheten er klar til bruk når det er opprettet Wi-Fi-tilkobling og du har åpnet "SYMAGIX"-appen.</li></ul>
6. Display	
7. Linse	<ul style="list-style-type: none"><li>Lensen brukes til videoopptak.</li></ul>
8. Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofonen brukes til lydopptak.</li></ul>
9. Batterierum	
10. Låse-/frigjørseknap (batterierum)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Se figuren for hvordan man setter inn batteriene.</li></ul>
11. Slot til minnekortspor (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Sett et minnekort inn i minnekortsporet (lagring).</li></ul>
12. USB-port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bruk USB-porten og en USB-kabel for å koble enheten til en datamaskin (lading / dataoverføring).</li></ul> <p>Merk: Ved lading må enheten være slått av. Ved dataoverføring må enheten være slått på.</p>
13. USB-kabel	
14. HDMI-ingang	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble en TV til HDMI-ingangen med en HDMI-kabel.</li></ul>
15. Mikrofonkontakt	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble mikrofon til mikrofonkontakten.</li></ul>

#### Tilbehør

- Vannnett innfatning
- Fjernkontroll med stropp
- To monteringssett for hjem (feste, stropp og lim)
- Monteringssett for håndtak
- Monteringssett for hodestropp
- Sugekop
- Adapter for sigarettennerplugg
- USB-kabel (lading / dataoverføring)

### Bruk

**Fotomodus**

- Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
- Slå på enheten.
- Vælg fotomodus.
- Ta bildet. Fotofilen lagres til minnekortet.

**Videomodus**

- Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
- Slå på enheten.
- Vælg videomodus.
- Ta opp video. Videofilen lagres til minnekortet. Maksimal tid: 29 minutter per sekvens.

**Avspillingsmodus**

- Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
- Slå på enheten.
- Vælg avspillingsmodus.
- Vis bilder eller videoer.

### Tekniske data

Ekstern minne	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Bildefilformat	JPEG
Størrelse på bildefil	1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel	3264 x 2448
Videofilformat	AVI
Lengde på videofil	1 minutt / 3 minutter / 5 minutter
Videooppløsning og bildefrekvens	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 bps)
Bildeformat	4:3
Digital zoom	1x / 2x / 3x / 4x
USB-versjon	USB 2.0
Batteri	Oppladbart litiumbatteri (3,7 V)
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Relativ fuktighet	20% - 80%

### Sikkerhet



- For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.

- Læs brugsanvisningen nøye før bruk. Oppbevar brugsanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i brugsanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.

### Rengjøring og vedlikehold

#### Advarsel!

- Ikke bruk rensmidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

### Beskrivning

Kameran används för att ta foton og spela in videor.

1. På/av-knapp Låseknapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av apparaten. Obs: Enheten stängs av automatiskt när den förinställda tiden för inaktivitet är nådd eller när batterinivåen är lågt.</li> <li>Tryck på knappen för att välja fotoläge, videoläge eller reprisläge.</li></ul>
2. Slutare OK-knapp	<ul style="list-style-type: none"><li>Fotoläge: Tryck på knappen för att ta ett foto.</li> <li>Videoläge: Tryck på knappen för att starta och stoppa videoinspelning.</li> <li>Uppspelningsläge: Tryck på knappen för att visa foton og videor.</li> <li>Menyläge: Tryck på knappen för att bekräfta valet.</li></ul>
3. Wi-Fi-knapp Wi-Fi-indikator	<p>Obs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tryck på Wi-Fi-knappen för att aktivera Wi-Fi. Wi-Fi-indikatorn börjar att blinka. Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast sken när Wi-Fi-anslutningen är upprättad.</li> <li>Tryck på Wi-Fi-knappen igen för att deaktivera Wi-Fi. Wi-Fi-indikatorn släcks.</li></ul> <p>Obs: Wi-Fi är avaktiverat som standard. Wi-Fi stängs automatiskt av om ingen Wi-Fi-anslutning upprättas inom 30 sekunder.</p>
4. IR-mottagare	<ul style="list-style-type: none"><li>Mottagaren används för att ta foton med fjärrkontrollen.</li></ul>
5. Parings-indikator	<ul style="list-style-type: none"><li>Ladda ned och installera applikationen "SYMAGIX" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobil enhet.</li> <li>Tryck på Wi-Fi-knappen. Paringsindikatorn tänds.</li> <li>Välj enhetens Wi-Fi-ID: "CL-AC20".</li> <li>Matra in lösenordet: "1234567890". Enheten är redo att användas när Wi-Fi-anslutningen är upprättad och du har öppnat "SYMAGIX"-appen.</li></ul>
6. Display	
7. Lins	<ul style="list-style-type: none"><li>Linsen används för att spela in video.</li></ul>
8. Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofonen används för att spela in ljud.</li></ul>
9. Batterifack	
10. Lås/lås upp-brytare (batterifack)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fig. 8: Se illustrationen för korrekt installering av batteriet.</li></ul>
11. Minneskortplats (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none"><li>Sätt i ett minneskort i minneskortspatsen (lagring).</li></ul>
12. USB-port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Använd USB-porten og USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn (laddning / dataöverföring).</li></ul> <p>Obs: För laddning, se till att enheten är avstängd. För dataöverföring, se till att enheten är påslagen.</p>
13. USB-kabel	
14. HDMI-ingång	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut en TV till HDMI-ingången via en HDMI-kabel.</li></ul>
15. Mikrofonuttag	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut en mikrofon till mikrofonuttaget.</li></ul>

### Tillbehör

- Vattentätt fodral
- Fjärrkontroll med spänne
- Två fästkit för hjälm (fäste, spänne och lim)
- Fästkit för styre
- Fästkit huvudspänne
- Sugekop
- Cigaretteändar-plugg adapter
- USB-kabel (laddning / dataöverföring)

### Användning

**Fotoläge**

- Sätt ett minneskort i minneskortspatsen.
- Sätt på enheten.
- Välj fotoläget.
- Ta fotot. Fotofilen är sparad på minneskortet.

**Videoläge**

- Sätt i ett minneskort i minneskortspatsen.
- Sätt på enheten.
- Välj videoläget.
- Spela in video. Videofilen är sparad på minneskortet. Maximal tid: 29 minuter per sekvens.

**Uppspelningsläge**

- Sätt i ett minneskort i minneskortspatsen.
- Sätt på enheten.
- Välj videoläget.
- Visa bilder eller videor.

### Tekniske data

Externt minne	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto filformat	JPEG
Foto filstorlek	1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel	3264 x 2448
Videofilformat	AVI
Videofil längd	1 minut / 3 minuter / 5 minuter
Videoopplösning og bildefrekvens	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Bildförhållande	4:3
Digital zoom	1x / 2x / 3x / 4x
USB-versjon	USB 2.0
Batteri	Oppladbart litiumbatteri (3,7 V)
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Relativ luftfuktighet	20% - 80%

### Säkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget og koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.

- Läs brugsanvisningen nogra innan användning. Behåll brugsanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna brugsanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.

### Rengöring och underhåll

#### Varning!

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

### Kuvas

Kameralla voidaan ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

1. Virtapainike Tiläipainike	<ul style="list-style-type: none"><li>Kytke laite päälle ja pois painamalla painiketta 3 sekuntia. Huomaa: Laite sammuu automaattisesti, kun ennalta määritetty käyttämättömyysaika on saavutettu tai akku on vähissä.</li> <li>Paina painiketta valitaksesi valokuvatilaa, videotilaa tai toistotilaa.</li></ul>
2. Suljin OK-painike	<ul style="list-style-type: none"><li>Valokuvatilalla: Paina painiketta ottakaesi kuvan.</li> <li>Videotilalla: Paina painiketta aloittaaksesi ja lopettaaksesi videon kuvauksen.</li> <li>Toistotilalla: Paina painiketta esittääkseesi valokuvia ja videoita.</li> <li>Välitilalla: Vahvistaa valinta painamalla painiketta.</li></ul>
3. Wi-Fi-painike Wi-Fi merkkivalo	<p>Huomaa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Paina Wi-Fi-painiketta ottakaesi Wi-Fi:n käyttöön. Wi-Fi:n merkkivalo alkaa vilkkua. Wi-Fi:n merkkivalo palaa tasaisesti, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.</li> <li>Paina Wi-Fi-painiketta uudelleen painottaaksesi Wi-Fi:n käyttöä. Wi-Fi:n merkkivalo sammuu.</li></ul> <p>Huomaa: Wi-Fi on oletuksena poissa käytöstä. Wi-Fi poistetaan automaattisesti käytöstä, jos Wi-Fi-yhteys ei muodostu 30 sekunnin kuluessa.</p>
4. Infirapinavastaanotin	<ul style="list-style-type: none"><li>Vastaanotin käytetään valokuvien ottamiseen kauko-ohjaimella.</li></ul>
5. Parinmuodostuksen merkkivalo	<ul style="list-style-type: none"><li>Lataa ja asenna "SYMAGIX"-sovellus Apple App Storesta Google Play Storesta mobiililaitteeseesi.</li> <li>Paina Wi-Fi-painiketta. Parinmuodostuksen merkkivalo syttyy.</li> <li>Välitse laiteen Wi-Fi-tyyppi: "CL-AC20".</li> <li>Anna salasana: "1234567890". Laite on valmis käytettäväksi, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu ja olet avannut "SYMAGIX"-sovelluksen.</li></ul>
6. Näyttö	
7. Objektiivi	<ul style="list-style-type: none"><li>Linsissä käytetään tallennetaan video.</li></ul>
8. Mikrofoni	<ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofonilla tallennetaan ä</li></ul>





### Opis

Niniejsza kamera jest urządzeniem służącym do robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Przycisk w./wył. Przycisk trybu | <ul style="list-style-type: none"><li>Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy.</li></ul> <p>Uwaga: Urządzenie włącza się automatycznie po upływie wstępnie skonfigurowanego czasu bezczynności, a także, gdy poziom naładowania baterii jest niski.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb fotograficzny, wideo lub odtwarzania.</li></ul> |
|------------------------------------|--|

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 2. Migawka Przycisk OK | <ul style="list-style-type: none"><li>Tryb fotograficzny: Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie.</li> <li>Tryb wideo: Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania wideo.</li> <li>Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby odtworzyć fotografie i pliki wideo.</li> <li>Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.</li></ul> |
|------------------------|--|

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 3. Przycisk Wi-Fi Wskaźnik Wi-Fi | <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi zacznie migać. Wskaźnik Wi-Fi zacznie świecić światłem ciągłym, gdy połączenie z siecią Wi-Fi zostanie ustanowione.</li> <li>Naciśnij ponownie przycisk Wi-Fi, aby wyłączyć połączenie z siecią Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi wyłączy się.</li></ul> <p>Uwaga: Połączenie z siecią Wi-Fi jest domyślnie wyłączone. Opcja łączności Wi-Fi zostanie automatycznie wyłączona, jeśli połączenie nie zostanie ustanowione w ciągu 30 sekund.</p> |
|----------------------------------|---|

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 4. Odbiornik podczewieni | <ul style="list-style-type: none"><li>Odbiornik służący do robienia zdjęć za pomocą pilota.</li></ul> |
|--------------------------|---|

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 5. Wskaźnik parowania | <ul style="list-style-type: none"><li>Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikację "SYMAGIX" i zainstaluj ją na urządzeniu przenośnym.</li> <li>Naciśnij przycisk Wi-Fi. Nastąpi połączenie wskaźnika parowania.</li> <li>Wybierz identyfikator sieci Wi-Fi urządzenia „CL-AC20”.</li> <li>Wprowadź nowe hasło „1234567890”. Po ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi i uruchomieniu aplikacji "SYMAGIX" urządzenie jest gotowe do użycia.</li></ul> |
|-----------------------|---|

- |                |  |
|----------------|--|
| 6. Wyświetlacz |  |
| 7. Szecewka    | <ul style="list-style-type: none"><li>Obiektyw umożliwia rejestrowanie obrazu wideo.</li></ul> |
| 8. Mikrofon    | <ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku.</li></ul>      |

- |   |  |
|---|--|
| 9. Gniazdo baterii  |  |
| 10. Przetłacznik Zablokuj/Odblokuj (przegroda na baterię) | <ul style="list-style-type: none"><li>Rys. B: Aby poprawnie zainstalować baterię, zapoznaj się z ilustracją.</li></ul> |

- |  |  |
|--|--|
| 11. Gniazda karty pamięci (microSD / TransFlash) | <ul style="list-style-type: none"><li>Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci (przechowywanie danych).</li></ul> |
|--|--|

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 12. Port USB (Micro USB) | <ul style="list-style-type: none"><li>Skróćsząć z portu USB oraz kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera (w celu naładowania baterii / transferu danych).</li></ul> <p>Uwaga: Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Przed przystąpieniem do transferu danych należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.</p> |
|--------------------------|--|

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 13. Kabel USB         |   |
| 14. Wejście HDMI      | <ul style="list-style-type: none"><li>Podłącz telewizor do wejścia HDMI za pomocą kabla HDMI.</li></ul> |
| 15. Gniazdo mikrofonu | <ul style="list-style-type: none"><li>Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu.</li></ul>                  |

### Akcesoria

- Wodoodporna obudowa
- Pilot z paskiem
- Dwa zestawy do montażu na kasku (uchwyt, pasek i taśma)
- Zestaw do montażu na kierownicy
- Zestaw do zamocowania paska na głowę
- Przysawka
- Przełączniowa do gniazda zapalniczk
- Kabel USB (ładowanie / transfer danych)

### Użytkowanie

#### Tryb fotograficzny

- Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
- Włącz urządzenie.
- Ustaw tryb fotograficzny.
- Zrób zdjęcie. Zdjęcie jest zapisane na karcie pamięci.

#### Tryb wideo

- Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
- Włącz urządzenie.
- Ustaw tryb wideo.
- Nagraj plik wideo. Plik wideo jest zapisany na karcie pamięci. Maksymalny czas: 29 minut na sekwencję.

#### Tryb odtwarzania

- Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
- Włącz urządzenie.
- Ustaw tryb odtwarzania.
- Odtwórz zdjęcia i pliki wideo.

#### Dane techniczne

Pamięć zewnętrzna	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Format pliku fotografii	JPEG
Wielkość fotografického souboru	1 MB / 3 MB / 5 MB
Počet pixelů obrázku	3264 x 2448
Format video souboru	AVI
Délka video souboru	1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Rozlišení videa a obnovovací kmitočet	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Poměr stran	4:3
Digitalní přiblížení	1x / 2x / 3x / 4x
USB verze	USB 2.0
USB verzio	USB 2.0
Baterie	Bateriia litiová wielokrotnego ładowania (3,7 V)
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Relativní vlhkost	20% - 80%
Czas trwania pliku video	1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Rozdzielczość filmów wideo i prędkości klatek	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Format obrazu	4:3
Zoom cyfrowy	1x / 2x / 3x / 4x
Wersja USB	USB 2.0
Temperatura robocza	Bateriia litowa wielokrotnego ładowania (3,7 V)
Wilgotność względna	20% - 80%

#### Bezpieczeństwo



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

#### Czyszczenie i konserwacja

#### Ostrzeżenia!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

- Zewnętrzzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

#### Popis

Kamera je zařízené používané k fotografování a záznamu videa.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tlačítko zapnutí/vypnutí Tlačítko režimu | <ul style="list-style-type: none"><li>Stisknutím tlačítka na 3 sekundy tlačítko zapněte nebo vypněte.</li></ul> <p>Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po dosažení předem nastaveného času bezčinnosti nebo pokud je baterie téměř vybitá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stisknutím tlačítka vyberete režim fotografií, videa nebo opakovaného přehrávání.</li></ul> |
|---|--|

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 2. Závěrka OK tlačítko | <ul style="list-style-type: none"><li>Režim fotografií: Stisknutím tlačítka poříďte fotografii.</li> <li>Režim videa: Stisknutím tlačítka spusťte a zastavte nahrávání videa.</li> <li>Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka přehrajete fotografie a videa.</li> <li>Režim nabíčky: Stisknutím tlačítka potvrďte volbu.</li></ul> |
|------------------------|---|

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 3. Tlačítko Wi-Fi Indikátor Wi-Fi | <p>Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stisknutím tlačítka Wi-Fi zapnete Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi začne blikat. Po navázání připojení k Wi-Fi začne indikátor Wi-Fi svítitles světlem.</li></ul> <p>Poznámka: Dle vychozích nastavení je Wi-Fi vypnutá. Wi-Fi se automaticky vypne, pokud se do 30 sekund nemaváže připojení k žádné Wi-Fi.</p> |
|-----------------------------------|---|

- |                |  |
|----------------|--|
| 4. IR přijímač | <ul style="list-style-type: none"><li>Přijímač se používá na snímání fotografií pomocí dálkového ovládání.</li></ul> |
|----------------|--|

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 5. Indikátor párování | <p>Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stisknutím tlačítka Wi-Fi zapnete Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi začne blikat. Po navázání připojení k Wi-Fi začne indikátor Wi-Fi svítitles světlem.</li></ul> <p>Poznámka: Dle výchozích nastavení je Wi-Fi vypnutá. Wi-Fi se automaticky vypne, pokud se do 30 sekund nemaváže připojení k žádné Wi-Fi.</p> |
|-----------------------|---|

- |            |  |
|------------|--|
| 6. Displej |  |
|------------|--|

- |             |   |
|-------------|---|
| 7. Objevtiv | <ul style="list-style-type: none"><li>Čočky se používá k záznamu obrazu.</li></ul>      |
| 8. Mikrofon | <ul style="list-style-type: none"><li>Az objevtiv ovlivňujevšetletoe zoznáhl.</li></ul> |

- |  |  |
|--|--|
| 9. Prostor pro baterie                             |  |
| 10. Přepínač zámčení/odemčení (prostor na baterie) | <ul style="list-style-type: none"><li>Obr. B: Správnou instalací baterie najdete na ilustraci.</li></ul> |

- |  |   |
|--|---|
| 11. Slot paměťové karty (microSD / TransFlash) | <ul style="list-style-type: none"><li>Paměťové kartu zasuněte do slotu paměťové karty (úložišťě).</li></ul> |
|--|---|

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 12. Port USB (Micro USB) | <ul style="list-style-type: none"><li>Port USB a kabel USB použijte na propojení zařízení s počítačem (nabíjení/přenos dat).</li></ul> <p>Poznámka: V případě nabíjení zařízení, aby bylo zařízení vypnuto. V případě přenosu dat zajištění, aby bylo zařízení zapnuto.</p> |
|--------------------------|---|

- |                |   |
|----------------|---|
| 13. Kabel USB  | <ul style="list-style-type: none"><li>Az eszköz kábel segítségével csatlakoztatson egy televízió a HDMI kimenethez.</li></ul> |
| 14. Vstup HDMI | <ul style="list-style-type: none"><li>Tv připojte k HDMI vstupu pomocí HDMI kabelu.</li></ul>                                 |

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 15. Zdička na mikrofon | <ul style="list-style-type: none"><li>Mikrofon zapojte do konektoru typu jack pro mikrofon.</li></ul> |
|------------------------|---|

#### Príslušenství

- Vodě odolné pouzdro
- Dálkový ovladač s páskem
- Dvě montážní sady na helmu (držák, pásek a lepidlo)
- Montážní sada rukojetí
- Montážní sada náhlavního pásku
- Přísavky
- Adaptér do zástrčky zapalovače cigaret
- USB kabel (nabíjení/přenos dat)

#### Použití

#### Režim fotografie

- Paměťovou kartu zasuněte do slotu paměťové karty.
- Zařízení zapněte.
- Nastavte režim fotografií.
- Pořídte fotografii. Soubor fotky se uloží na paměťovou kartu.

#### Režim videa

- Paměťovou kartu zasuněte do slotu paměťové karty.
- Zařízení zapněte.
- Nastavte režim videa.
- Nahrajte video Soubor videa se uloží na paměťovou kartu.

Maximální doba: 29 minut na sekvenci.

#### Režim přehrávání

- Paměťovou kartu zasuněte do slotu paměťové karty.
- Zařízení zapněte.
- Nastavte režim přehrávání.
- Přehrávání fotografií a videí.

#### Technické údaje

Externí paměť	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formát fotografického souboru	JPEG
Velikost fotografického souboru	1 MB / 3 MB / 5 MB
Počet pixelů obrázku	3264 x 2448
Formát video souboru	AVI
Délka video souboru	1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Rozlišení videa a obnovovací kmitočet	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Poměr stran	4:3
Digitalní přiblížení	1x / 2x / 3x / 4x
USB verze	USB 2.0
Baterie	Bateriia litiová wielokrotnego ładowania (3,7 V)
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Relativní vlhkost	20% - 80%

#### Bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákolí část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.

#### Čištění a údržba

#### Upozornění!

- Nepoužívejte čistící rozpuštědla ani abrazivní čistící prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

#### Leírás

A kamera fényképek és videók rögzítésére alkalmas eszköz.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Be/ki gomb Üzemmód gomb | <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg és tartsa nyomra 3 másodpercig a gombot az eszköz be- és kikapcsolásához.</li></ul> <p>Megjegyzés: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha elérí az előre beállított üresjárási időt vagy ha az akkumulátor töltöttségé alacsony.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg a gombot a fénykép, videó vagy a visszatérési mód közötti átváltáshoz.</li></ul> |
|----------------------------|--|

- |                |  |
|----------------|--|
| 2. Zár OK gomb | <ul style="list-style-type: none"><li>Fénykép módban: Nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez.</li> <li>Videó módban: Nyomja meg a gombot a videofelvétel indításához és leállításához.</li> <li>Lejátszási módban: Nyomja meg a gombot a rögzített felvételek és videók lejátszásához.</li> <li>Menü módban: A gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztott menüpontot.</li></ul> |
|----------------|--|

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 3. Wi-Fi gomb Wi-Fi jelzőfény | <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A Wi-Fi bekapcsolásához nyomja meg a Wi-Fi gombot. A Wi-Fi jelzőfénye villogni kezd.</li></ul> <p>A Wi-Fi kapcsolót kikapcsolja a Wi-Fi jelzőfény folyamatosan világít.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg még egyszer a Wi-Fi gombot a Wi-Fi leállításához. A Wi-Fi jelzőfény kialszik.</li></ul> <p>Megjegyzés: A Wi-Fi alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha 30 másodpercen belül nem jön létre Wi-Fi kapcsolat, akkor a készülék automatikusan kikapja a Wi-Fi-t.</p> |
|-------------------------------|---|

- |             |  |
|-------------|--|
| 4. Infraevő | <ul style="list-style-type: none"><li>A vevőegység segítségével a távirányítótval készíthet fényképeket.</li></ul> |
|-------------|--|

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 5. Párosítási jelzőlámpa | <ul style="list-style-type: none"><li>Töltsd le te telepítse a „SYMAGIX” alkalmazást a mobilkészülék Apple App Store vagy Google Play Store alkalmazásból.</li></ul> <p>Nyomja meg a Wi-Fi gombot. A párosítási jelzőlámpa világítani kezd.</p> <p>Megjegyzés: A Wi-Fi alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha 30 másodpercen belül nem jön létre Wi-Fi kapcsolat, akkor a készülék automatikusan kikapja a Wi-Fi-t.</p> |
|--------------------------|---|

- |             |   |
|-------------|---|
| 6. Kijelző  |   |
| 7. Objevtiv | <ul style="list-style-type: none"><li>Az objevtiv ovlivňujevšetletoe zoznáhl.</li></ul> |

- |             |   |
|-------------|---|
| 8. Mikrofon | <ul style="list-style-type: none"><li>A mikrofon hangrögzítésére szolgál.</li></ul> |
|-------------|---|

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 9. Elemtartó                         |   |
| 10. Zárófeloldó kapcsoló (elemtartó) | <ul style="list-style-type: none"><li>B ábra: Az elem megfelelő behelyezéséhez tekintse meg az ábrát.</li></ul> |

- |   |  |
|---|--|
| 11. Memóriakártya-foglalat (microSD / TransFlash) | <ul style="list-style-type: none"><li>Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba (tárolás).</li></ul> |
|---|--|

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 12. USB port (Micro USB) | <ul style="list-style-type: none"><li>A készüléket az USB-kábel segítségével csatlakoztathatja a számítógépez USB portjához (töltés/adatátvitel céljából).</li></ul> <p>Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.</p> |
|--------------------------|--|

- |               |   |
|---------------|---|
| 13. USB-kábel | <ul style="list-style-type: none"><li>Adatátvitel előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.</li></ul> |
|---------------|---|

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 14. HDMI bemenet        | <ul style="list-style-type: none"><li>Egy HDMI kábel segítségével csatlakoztasson egy televíziót a HDMI kimenethez.</li></ul> |
| 15. Mikrofon csatlakozó | <ul style="list-style-type: none"><li>Csatlakoztassa a mikrofont a mikrofon csatlakozóhoz.</li></ul>                          |

#### Tartozékok

- Vízálló ház
- Távvezérlő és a hozzá tartozó szij
- Két rögzítőkészlet sisakhoz (álvány, szij és ragasztó)
- Rögzítőkészlet kormányruhoz
- Rögzítőkészlet fejpanthoz
- Tápadkorong
- Adapter szivargyújtódugóhoz
- USB-kábel (töltéshez és adatátvitelhez)

#### Használat

#### Fénykép mód

- Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Válassza ki a fénykép üzemmódot.
- Készítse el a fényképet. A fényképfájl mentésre került a memóriakártyára.

#### Videó mód

- Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Válassza ki a videó üzemmódot.
- Rögzítse a videót. A videófájl mentésre került a memóriakártyára. Maximális időtartam: 29 perc/sorozat

#### Lejátszás mód

- Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Válassza ki a lejátszási üzemmódot.
- Fényképek és videók lejátszása.

#### Műszaki adatok

Külső memória	microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Fénykép fájlformátuma	JPEG
Fénykép fájlmérete	1 MB / 3 MB / 5 MB
Fényképek képpontjainak száma	3264 x 2448
Videofelvétel fájlformátuma	AVI
Videófájl hossza	1 perc / 3 perc / 5 perc
Rögzítéshatóság és képkockasűrűség	1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Képarány	4:3
Digitalis približení	1x / 2x / 3x / 4x
Digitalis zoom	1x / 2x / 3x / 4x
USB verzió	USB 2.0
Akkumulátor	Beépített lítium-ion akkumulátor (3,7 V)
Működési hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Relatív páratartalom	20% - 80%

#### Biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenezhessen.
- Csak rendeltetésé szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.

#### Tisztítás és karbantartás

#### Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa ki a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel.

#### Descrierea

Camera este un dispozitiv utilizat la realizarea fotografiilor și înregistrarea de material video.

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Buton pornire/oprire Buton mod | <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsaj butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.</li></ul> <p>Nota: Dispozitivul se oprește automat când durata de repaus presetată a fost atinsă sau când bateria este epuizată.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsaj butonul pentru a selecta modul foto, modul video sau modul reluare.</li></ul> |
|-----------------------------------|--|

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 2. Declanșator Buton OK | <ul style="list-style-type: none"><li>Mod foto: Apăsaj butonul pentru a fotografia.</li> <li>Mod video: Apăsaj butonul pentru a porni și opri înregistrarea video.</li> <li>Mod redare: Apăsaj butonul pentru a reda fotografi și materiale video.</li> <li>Mod meniu: Apăsaj butonul pentru a confirma selecția.</li></ul> |
|-------------------------|---|

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 3. Buton Wi-Fi Indicator Wi-Fi | <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsaj butonul Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. Indicatorul de Wi-Fi începe să clipească.</li></ul> <p>Indicatorul de Wi-Fi luminează constant când conexiunea Wi-Fi este realizată.</p> <p>Apăsaj din nou butonul Wi-Fi pentru a dezactiva Wi-Fi. Indicatorul de Wi-Fi se stinge.</p> <p>Nota: Wi-Fi este deactivat în mod implicit. Wi-Fi va fi deactivat automat dacă nu se realizează o conexiune Wi-Fi în decurs de 30 de secunde.</p> |
|--------------------------------|--|

- |                |  |
|----------------|--|
| 4. Receptor IR | <ul style="list-style-type: none"><li>Receptorul este utilizat la realizarea fotografiilor cu telecomanda.</li></ul> |
|----------------|--|

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 5. Indicator asociere | <ul style="list-style-type: none"><li>Descărcați și instalați aplicația „SYMAGIX” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.</li> <li>Apăsaj butonul Wi-Fi. Indicatorul de asociere se aprinde.</li> <li>Selecția ID-ului de Wi-Fi al dispozitivului „CL-AC20”.</li> <li>Introduceți parola: „1234567890”. După установи conexiunii este gata de utilizare când conexiunea Wi-Fi este realizată și se deschide aplicația „SYMAGIX”.</li></ul> |
|-----------------------|--|

- |             |   |
|-------------|---|
| 6. Afșaj    |   |
| 7. Obiectiv | <ul style="list-style-type: none"><li>Obiectivul este utilizat la înregistrarea semnalelor audio.</li></ul> |

- |             |   |
|-------------|---|
| 8. Microfon | <ul style="list-style-type: none"><li>Microfonul este utilizat la înregistrarea semnalelor video.</li></ul> |
|-------------|---|

- |  |   |
|--|---|
| 9. Compartiment baterii                                |   |
| 10. Reparată încălzire/decădere (compartiment baterie) | <ul style="list-style-type: none"><li>Fig. B: Consultați ilustrația pentru a instala bateria.</li></ul> |

- |  |   |
|--|---|
| 11. Slot card memorie (microSD / TransFlash) | <ul style="list-style-type: none"><li>Introduceți un card de memorie în slotul cardului de memorie (stocare).</li></ul> |
|--|---|